



Istruzioni per l'uso

Il benessere nella sua forma più pura	4
Semplicità di impiego	4
Avete domande su Geberit AquaClean?	
Registrazione del certificato di garanzia	
Ambiente	4
Indicazioni importanti	5
Utilizzo conforme	
Dichiarazione di conformità	5
Per la Vostra sicurezza	
Funzionamento	
Spiegazione simboli	5
UsoGeberit AquaClean 8000	6
Panoramica elementi d'uso	6
Pannello di controllo	6
Pannello di controllo integrato	
Utilizzo di Geberit AquaClean 8000	8
Da notare	9
Paraspruzzo	9
Abbassamento automatico per sedile e coperchio del WC	9
Pulizia e manutenzione	. 10
Istruzioni per la manutenzione	
Componenti	
Prodotti e strumenti per la pulizia consentiti	. 11
Prodotti e strumenti per la pulizia non consentiti	. 12
Consigli	
Pulizia del sedile del WC, del coperchio e delle parti dell'involucro	. 14
Pulizia di cerniere, copertura e astina dell'erogatore	
Pulizia del vaso WC	. 14
Eliminazione guasti	. 15
Disfunzioni	. 15
Pulizia o sostituzione dell'erogatore	. 17
Smontaggio e montaggio del sedile e del coperchio del WC	. 18
Dati tecnici	. 19
Garanzia per i clienti finali	. 20



Il benessere nella sua forma più pura

Geberit AquaClean 8000 è un WC che si richiama alla fonte primaria di freschezza e pulizia: l'acqua. Un getto d'acqua individuale pulisce la zona anale in modo delicato e gradevole. L'applicazione è semplice ma efficace. L'asciugatura può avvenire a scelta con la carta igienica o con l'asciugamano.

Semplicità di impiego

Il comando è semplicissimo. I tasti di comando disposti sul lato e ben visibili possono essere azionati facilmente.

Avete domande su Geberit AquaClean?

Saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande.

A tal fine vi preghiamo di rivolgervi alla società di vendita Geberit competente.

Registrazione del certificato di garanzia

Cogliete l'occasione per registrare comodamente i vostri dati di contatto online, che ci consentiranno di assistervi in modo ottimale.

www.i-love-water.com

Ambiente

Il presente prodotto è conforme con i requisiti della direttiva UE "Restriction of Hazardous Substances" (sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) (2002/95/CE). È pressoché esente da sostanze nocive per l'ambiente come ad es. il piombo, il mercurio, il cadmio e il cromo VI.

Tutti i vecchi Geberit AquaClean 8000 possono essere restituiti gratuitamente a Geberit per uno smaltimento a regola d'arte. Questa regola vale sia per i paesi dell'UE che per la Svizzera e la Norvegia. I punti di raccolta possono essere richiesti alla società di vendita Geberit competente oppure ricercati tramite la pagina Internet del rispettivo paese.

Indicazioni importanti

Utilizzo conforme

Geberit AquaClean 8000 è un WC destinato alla pulizia della zona anale. Qualsiasi impiego diverso non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non si assume responsabilità per le consequenze derivanti da un utilizzo non conforme.

Dichiarazione di conformità

Potete richiedere la dichiarazione di conformità alla società di vendita Geberit competente.

Per la Vostra sicurezza

- Qualora si segnalassero danni, scollegare immediatamente Geberit AquaClean dalla rete e rivolgersi al servizio clienti Geberit
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona istruita
- Non aprire né riparare mai Geberit AquaClean di propria iniziativa. Non apportare modifiche o eseguire installazioni supplementari. Geberit AquaClean contiene parti sotto corrente. Dopo l'apertura sussiste pericolo di morte
- Le riparazioni devono essere effettuate solo con ricambi e accessori originali da parte di persone istruite e autorizzate
- Collegare Geberit AquaCleansolo alla tensione di rete indicata sulla targhetta. Per ulteriori dati tecnici consultare il capitolo "Dati tecnici"

Funzionamento

- Le persone, in particolare i bambini, che non sono a conoscenza dell'impiego di Geberit AquaClean 8000, devono essere istruite
- L'operatore o l'utente possono eseguire il comando e la manutenzione solo ed esclusivamente nel modo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso
- Geberit AquaClean 8000 deve essere utilizzato soltanto con acqua potabile

Spiegazione simboli



PERICOLO

Richiama l'attenzione su una situazione potenzialmente pericolosa, che può determinare la morte o gravi danni fisici.



Indica un'informazione importante.




UsoGeberit AquaClean 8000

Panoramica elementi d'uso




- 1 Pannello di controllo
- 2 Interruttore
- 3 Sportello d'accesso per la manutenzione
- 4 Targhetta e numero di serie
- 5 Indicazioni per la pulizia per clienti finali

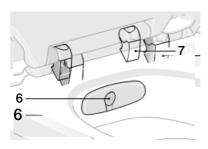

- 6 Astina dell'erogatore
- 7 Rilevatore di presenza

Pannello di controllo

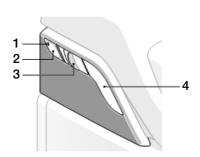

- 1 Spia LED boiler
- 2 Funzione riscaldamento boiler ON/OFF/modo risparmio energia
- 3 Intensità del getto
- 4 Avvio e arresto della doccetta



Pannello di controllo integrato



Avvio e arresto della < Doccetta>

Premere il tasto: l'astina dell'erogatore si porta in posizione e avvia il funzionamento della doccetta. La doccetta si arresta automaticamente dopo 20 s.

La doccetta può essere interrotta prima premendo il tasto <Doccetta>.

Premere nuovamente il tasto: la doccetta si arresta.



<Intensità del aetto>

Lo spostamento del pulsante a scorrimento durante il funzionamento della doccetta modifica l'intensità del getto. Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto.

La funzione di memoria memorizza l'ultima intensità del getto impostata.



<Funzione riscaldamento boiler> ON/OFF/modo risparmio energia

Premendo il tasto si attiva o disattiva la funzione di riscaldamento del boiler, oppure si passa al modo risparmio energia.

LED	Significato
LED acceso (blu)	Il riscaldamento è acceso
LED lampeggiante (blu)	Commutazione al modo risparmio energia. Nel modo risparmio energia (impostazione di fabbrica) il riscaldamento si accende soltanto attivando il rilevatore di presenza. Il tempo di riscaldamento varia dai 3 ai 4 min.
LED spento	Il riscaldamento è disinserito o il modo risparmio energia è attivato e il rilevatore di presenza non è attivato.
LED lampeggiante (rosso)	Segnalazione di malfunzionamento (vedi capitolo "Eliminazione guasti")

Utilizzo di Geberit AquaClean 8000

Principio della doccetta:

 L'erogatore viene pulito automaticamente con acqua fresca prima e dopo ogni funzionamento della doccetta.

L'intensità del getto d'acqua può essere regolata individualmente.

Durante il funzionamento della doccetta, il getto d'acqua si raffredda lentamente e costantemente.



Grazie al rilevatore di presenza, il funzionamento della doccetta può essere attivato solo quando un utente si siede sul WC. Il risciacquo del WC viene attivato come al solito tramite l'apposito tasto posizionato sulla cassetta di risciacquo. Geberit AquaClean 8000 può essere utilizzato in qualsiasi momento come un WC normale.

- 1 Sedersi sul WC.
- 2 Premere il tasto < Doccetta>.



Risultato

La doccetta si avvia e si arresta dopo 20 s.

L'operazione può essere interrotta prima premendo il tasto < Doccetta>.

Da notare


Paraspruzzo

Il paraspruzzo può essere utilizzato per verificare le funzioni di Geberit AquaClean 8000 senza che nessuno sieda sul WC.



- 1 Paraspruzzo
- 2 Rilevatore di presenza

Abbassamento automatico per sedile e coperchio del WC

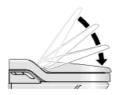

Gli ammortizzatori attutiscono gli urti di sedile e coperchio del WC, eliminano il rumore e assicurano una chiusura lenta. L'apertura funziona come per i normali sedili e coperchi dei WC.



Non abbassare il sedile e il coperchio del WC manualmente. Gli ammortizzatori potrebbero danneggiarsi.



Pulizia e manutenzione

Geberit AquaClean 8000 è un prodotto di alta qualità che si distingue per la grande semplicità di manutenzione.

Il vaso WC è dotato di un rivestimento speciale, su cui le gocce d'acqua scorrono agevolmente sotto forma di sferette. I residui come il calcare e lo sporco vengono inglobati nelle gocce d'acqua ed eliminati assieme ad esse. Questo effetto è particolarmente ecologico, perché non sono più necessari detergenti aggressivi per pulire il vaso WC. Il sedile e il coperchio del WC possono essere puliti in modo semplice e, all'occorrenza, smontati. Anche l'erogatore può essere facilmente sostituito in caso di calcificazioni o intasamenti.




I prodotti per la pulizia aggressivi possono danneggiare la superficie del materiale. Per tale ragione osservare le seguenti indicazioni per la pulizia e la manutenzione.

Istruzioni per la manutenzione

Per la manutenzione regolare sono in genere sufficienti acqua, un detersivo per stoviglie delicato e tollerato dalla pelle e una spugna non abrasiva, oppure un panno morbido. Evitare la formazione di depositi di calcare. Dopo la pulizia, rimuovere le gocce d'acqua eventualmente rimaste sulla copertura con un panno morbido senza utilizzare detergenti.

Componenti

Per soddisfare le esigenze di design e funzionalità, Geberit AquaClean 8000 è composto da vari componenti. Vi preghiamo pertanto di osservare le seguenti indicazioni per la pulizia, perché i danni superficiali e ai materiali causati da un trattamento non appropriato sono esclusi dalla garanzia.

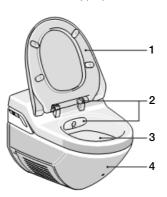

- 1 Sedile e coperchio del WC
- 2 Cerniere, copertura e astina dell'erogatore
- 3 Vaso WC
- 4 Involucro



Prodotti e strumenti per la pulizia consentiti

Prodotti per la pulizia



Il prodotto per la pulizia può essere leggermente acido, ad es. acido citrico



La soluzione ideale sarebbe diluire il prodotto per la pulizia con acqua



Il prodotto per la pulizia deve essere liquido



Il prodotto per la pulizia deve essere tollerato dalla pelle



Il prodotto per la pulizia può essere schiumogeno

Strumenti per la pulizia



Spugna, spugna da bagno



Panno, pelle di daino



Spazzola per WC



Prodotti e strumenti per la pulizia non consentiti

Prodotti per la pulizia



Il prodotto per la pulizia non deve essere in polvere, ad es. polvere abrasiva o sostanza abrasiva



Il prodotto per la pulizia non deve essere corrosivo, ad es. detergente per lo scarico concentrato



Il prodotto per la pulizia non deve essere irritante per gli occhi e per la pelle



Il prodotto per la pulizia non deve contenere alte concentrazioni di cloro.



Il prodotto per la pulizia non deve essere abrasivo, ad es. sabbia o crema abrasiva

Strumenti per la pulizia



Spugna abrasiva



Lana di vetro, paglietta d'acciaio e per pentole

Consigli

Problema	Rimedio
Incrostazioni da urina sul vaso WC	Per la pulizia, far agire un detergente per bagno delicato (4 ≤ valore pH≤ 9) per 30 min e risciacquare con acqua. A tale scopo sono particolarmente adatti gel detergenti e schiume pulenti, perché aderiscono anche su superfici oblique.
Residui dovuti all'acqua rugginosa sul vaso WC	Non danneggia il rivestimento del vaso WC. Per la pulizia, far agire un detergente per bagno delicato (4 ≤ valore pH≤ 9) per 30 min e risciacquare con acqua.
Impiego di disinfettanti	Applicare il disinfettante su un panno morbido e pulire i componenti con questo. Verificare la resistenza dei materiali al disinfettante
Residui di calcare sul vaso WC	Per la pulizia, far agire un detergente per bagno delicato (4 ≤ valore pH≤ 9) per 30 min e risciacquare con acqua.
Residui di calcare sulla copertura	Applicare un detergente per bagno delicato su un panno morbido e pulire la copertura cromata con questo. In seguito risciacquare con acqua e asciugare la copertura.
Erogatore calcificato o intasato a causa di corpi estranei nell'acqua	A scopo di pulizia, immergere l'erogatore per alcune ore in un decalcificante d'uso commerciale.



Pulizia del sedile del WC, del coperchio e delle parti dell'involucro



Per la pulizia, non utilizzare spugne e sostanze abrasive. Sconsigliamo anche l'uso di detergenti contenenti solventi o acidi, decalcificanti, aceto da cucina e prodotti per la pulizia con acido acetico, poiché intaccano la superficie e possono scolorirla.

- 1 Pulire i componenti con un panno morbido e con un detersivo per stoviglie delicato e tollerato dalla pelle.
- 2 Per asciugare servirsi di un panno morbido.

Pulizia di cerniere, copertura e astina dell'erogatore



Per la pulizia, non utilizzare spugne e sostanze abrasive. Sconsigliamo anche l'uso di detergenti contenenti solventi o acidi, decalcificanti, aceto da cucina e prodotti per la pulizia con acido acetico, poiché intaccano la superficie.

- 1 Pulire i componenti con un panno morbido e con un detersivo per stoviglie delicato e tollerato dalla pelle.
- 2 Per asciugare servirsi di un panno morbido.

Pulizia del vaso WC

Quando si pulisce il vaso WC, sollevare sempre il sedile e il coperchio. I vapori eventualmente generati dai prodotti per la pulizia possono intaccare la superficie.



Per la pulizia, non utilizzare spugne e sostanze abrasive.

- 1 Pulire il vaso WC con un detergente per bagno delicato o con un detergente universale, sempre non aggressivo.
- 2 Risciacquare il vaso WC con acqua.
- 3 Rimuovere lo sporco ostinato con una spazzola per WC e risciacquare con acqua.
- 4 Pulire la copertura con un panno morbido e quindi asciugarla.



Eliminazione guasti



PERICOLO

Pericolo di morte per scossa elettrica

- Non aprire né riparare mai l'apparecchio di propria iniziativa
 Non sostituire mai il cavo elettrico di propria iniziativa
- ▶ Contattare il servizio clienti

Disfunzioni


Disturbo	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	Inserire la spina elettrica. Se la presa si trova all'interno dell'involucro, contattare il servizio clienti
	L'interruttore è spento	Accendere l'interruttore
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	Sostituire il fusibile nel distributore elettrico
	La finestra ottica del rilevatore di presenza è sporca sulla parte superiore dell'alloggiamento	Pulire la finestra ottica con un panno morbido
	Errore software	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s
	L'alimentazione elettrica è interrotta	Far verificare l'alimentazione elettrica da una persona istruita
La temperatura del getto è troppo bassa	Il riscaldamento non è acceso	Sul pannello di controllo, impostare la <funzione riscaldamento boiler> su ON</funzione
	Tempo di riscaldamento troppo breve nel modo risparmio energia	Sul pannello di controllo, impostare la <funzione riscaldamento boiler> su ON</funzione
	Errore software	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s
Il getto d'acqua è troppo debole oppure non fuoriesce	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità del getto
acqua	L'erogatore è ostruito o calcificato	Pulire o sostituire l'erogatore



Disturbo	Causa	Rimedio
L'astina dell'erogatore non rientra	L'alimentazione elettrica è interrotta	Ripristinare l'alimentazione elettrica. L'astina dell'erogatore rientra automaticamente
	II WC doccetta è difettoso	Disinserire il WC doccetta e contattare il servizio clienti
L'abbassamento automatico	L'idraulica è difettosa	Contattare il servizio clienti
non funziona	Le cerniere a sinistra e a destra non sono chiuse	Chiudere completamente le cerniere
L'acqua scorre continuamente nel vaso WC	Il dispositivo di risciacquo non è a tenuta ermetica	Contattare il servizio clienti
L'acqua scorre sul pavimento	È presente una perdita	Disinserire il WC doccetta. Interrompere l'alimentazione centrale e staccare la spina elettrica. Se la presa e l'alimentazione dell'acqua si trovano all'interno dell'involucro, contattare il servizio clienti
Il LED rosso sul pannello di controllo lampeggia	Un elemento di sicurezza ha disinserito brevemente il WC doccetta	Disinserire l'interruttore e reinserirlo dopo 30 s

Pulizia o sostituzione dell'erogatore


- 1 Sollevare il sedile e il coperchio del WC.
- 2 Spingere in avanti il pulsante a scorrimento <Intensità del getto> e premere contemporaneamente il tasto <Doccetta>.

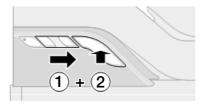

Risultato

L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.

3 Tenere ferma l'astina dell'erogatore con una mano e con l'altra rimuovere l'erogatore, procedendo con cautela.

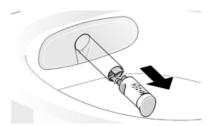

- 4 Pulire e decalcificare l'erogatore.
- 5 Premere il tasto < Doccetta>.

Risultato


L'astina dell'erogatore ritorna in sede senza erogatore.

- 6 Pulire l'apertura dell'astina dell'erogatore.
- 7 Infilare l'erogatore pulito o nuovo sull'astina.




Smontaggio e montaggio del sedile e del coperchio del WC


1 Ribaltare verso l'alto il sedile e il coperchio del WC e sbloccare le due cerniere premendo verso il basso e spingendo verso il centro.

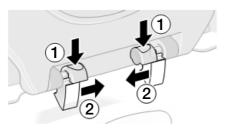

2 Staccare il sedile e il coperchio del WC dall'apparecchio.

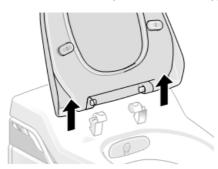

3 Dopo la pulizia, reinserire il sedile e il coperchio del WC nel fissaggio. Spingere le due cerniere verso l'esterno.

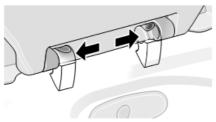

Risultato
Il sedile e il coperchio del WC sono bloccati.

4 Chiudere il sedile e il coperchio del WC.

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza di rete	50–60 Hz
Potenza assorbita	1000 W
Potenza assorbita in modo risparmio energia / con riscaldamento acceso	0,5 / 9 W
Grado di protezione	IP x4
Classe di isolamento	I
Lunghezza del cavo elettrico	70 cm
Portata lavaggio anale	2,1–5,5 l/min
Impostazione predefinita della temperatura dell'acqua	37 °C
Temperatura di magazzinaggio	-10 - +60 °C
Impostazione predefinita durata del getto	20 s
Numero di livelli di pressione getto d'acqua	7
Campo di pressione dinamica	1–10 bar
Volume del boiler	2,0
Carico max. sedile del WC / coperchio del WC	150 kg
Temperatura d'esercizio	10-40 °C



Garanzia per i clienti finali

La presente garanzia per i clienti finali vale in aggiunta alla responsabilità di legge per i vizi della cosa della vostra controparte, senza comprometterne l'efficacia.

Per il prodotto identificato dal numero di serie corrispondente sul certificato di garanzia, la società Geberit (in seguito "Geberit") responsabile del luogo di installazione del prodotto Geberit AquaClean (in seguito "prodotto"), offre al cliente finale la seguente garanzia:

- Geberit garantisce per la durata di 3 anni ("periodo di garanzia") a partire dalla data di installazione presso il cliente finale, che il prodotto non presenta difetti di materiale o di produzione. La garanzia comprende quanto segue:
 - Nei primi due anni del periodo di garanzia, in caso di difetti di materiale o di produzione, Geberit assicura la riparazione o sostituzione gratuita dei pezzi difettosi tramite un servizio clienti incaricato da Geberit.
 - Nel terzo anno del periodo di garanzia, in caso di difetti di materiale o di produzione, Geberit assicura la fornitura gratuita dei pezzi di ricambio corripondenti al servizio clienti autorizzato da Geberit, il quale è stato incaricato della riparazione dal cliente finale.

Questa garanzia non dà diritto a pretese da parte del cliente finale nei confronti di Geberit.

- 2. Le pretese di garanzia sono valide solo se:
 - il prodotto è stato installato e messo in funzione da un'azienda idrosanitaria o da un servizio clienti autorizzato da Geberit,
 - non sono state effettuate modifiche sul prodotto, in particolare non sono stati rimossi o sostituiti pezzi e non sono state applicate ulteriori installazioni e
 - il difetto del prodotto non è stato causato da un'installazione o un utilizzo inappropriato oppure da una pulizia o una manutenzione insufficiente;
 - nel terzo anno del periodo di garanzia, le pretese di garanzia sono valide solo se il cliente finale ha rispedito il certificato di garanzia allegato, interamente compilato, entro 90 giorni lavorativi a partire dalla data dell'installazione, alla società Geberit responsabile del luogo di installazione.
- La garanzia vale solo per luoghi di installazione del prodotto in paesi nei quali Geberit è presente con una società di vendita propria o tramite un partner di vendita.
- 4. La garanzia è soggetta esclusivamente al diritto materiale del paese nel quale Geberit ha la propria sede commerciale. Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Quale foro competente per eventuali controversie legate alla presente garanzia viene esclusivamente riconosciuto quello presente nella sede di Geberit.

Installatore:

Nome:			
Cognome:			
Ditta:			
Indirizzo:			
CAP:			
Località:			
Data d'installazione:			
Firma:			
Numero di serie			
Γ	\neg	[] visone [] bianco alpino	
L		[] manhattan [] pergamena	

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA Via Gerre 4 CH-6928 Manno

T +41 91 611 92 92 F +41 91 611 93 93

→ www.geberit.it